

Installasjon

Spjeldventiler skal alltid monteres mellom 2 flenser, som vist i diagrammet under.

Unngå at gummipakningen hefter eller på annen måte skades når spjeldventilen plasseres mellom flenser.

Åpne ventilen helt og sentrèr den før mutterne strammes.

Utfør IKKE noen form for sveisearbeid i umiddelbar nærhet av spjeldventilen.

Installasjon av spjeldventil på eksisterende røropplegg.

Gi avstand mellom flensene slik at ventilen faller lett på plass.

Spjeldet må IKKE være stengt. Settes i 95% stengt posisjon.

Sentrèr ventilen mellom flensene og trekk til boltene.

Krave/planflens må dekke indre O-ring.


Test ventilen ved å åpne/stenge flere ganger.

Ved montering på nytt røropplegg, påse i tillegg:

Monter ventilen med boltene mellom flensene mens ventilen står i 95% stengt posisjon.

Punktsveis flensen ved **2 punkter**. Fjern spjeldventilen for å unngå varmeskader på gummipakningen.

Fortsett så med komplett sveising av flensen til røret.

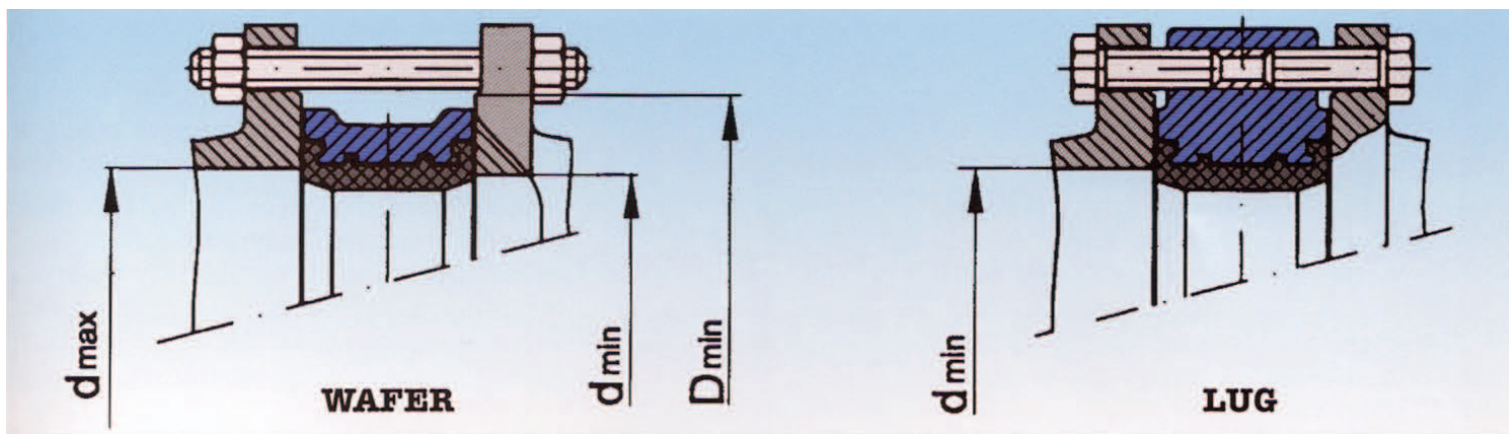

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Ø d min / d max	52/62	68/77	82/95	102/118	127/144	152/170	202/225	252/276	303/325	316/356	376/407	415/450	468/505	545/600
Ø D min	88	104	120	146	176	200	256	310	368	405	455	500	560	655